PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



1) CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.

2) REGLES D'UTILISATION

- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élinque est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agréés annule notre garantie.

1) CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.

2) REGLES D'UTILISATION

- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élingue est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agrées annule notre garantie.

1) CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.

2) REGLES D'UTILISATION

- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élingue est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agrées annule notre garantie.

1) CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.

2) REGLES D'UTILISATION

- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élingue est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agrées annule notre garantie.

1) CONSIGNES D'UTILISATION


- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.


2) REGLES D'UTILISATION


- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élingue est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agrées annule notre garantie.

Nº 1 : TRIPHASE 1 VITESSE (FA)

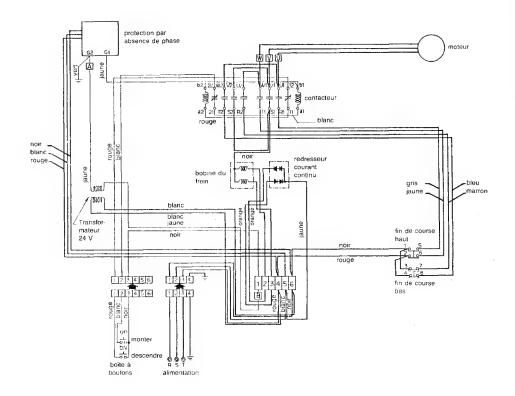

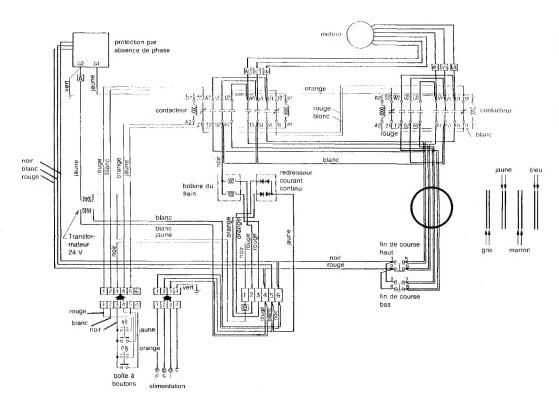

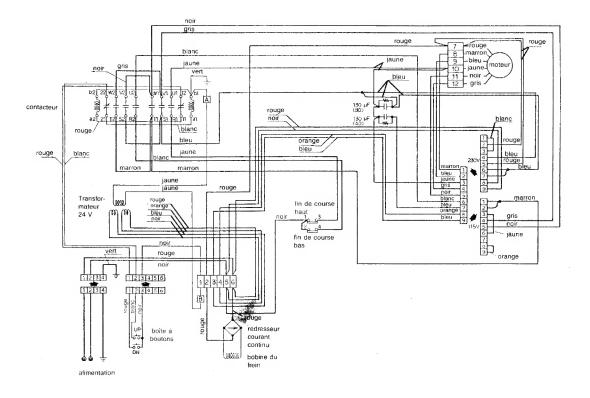

PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA

